



23 959 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE MIT DIGITALEM DISPLAY,**  
**1/2"**  
**L-SIZE**

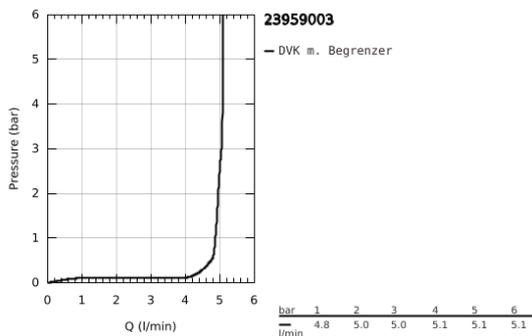


**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- LED Display mit Temperaturanzeige
- IR-Umstellung: Mousseur auf Eco Strahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- 1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20
- Batterie extern

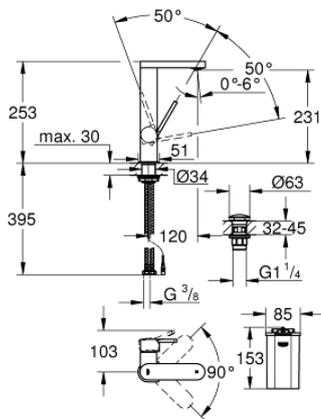

23 959 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE MIT DIGITALEM DISPLAY,**  
**1/2"**  
**L-SIZE**

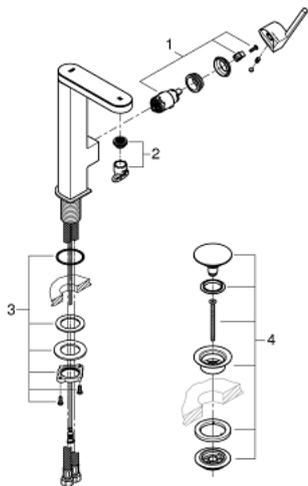

**ERSATZTEILE**, April 2019 – now

1: Kartusche (Order-nr. 46963000)

2: Mousseur (Order-nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)

4: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)