


## 33 558 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

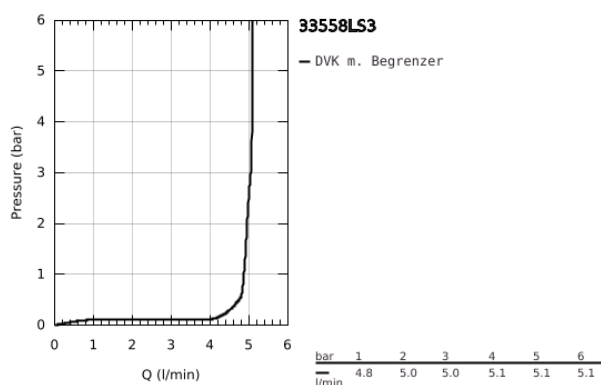


Pure Freude  
an Wasser



## 33 558 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

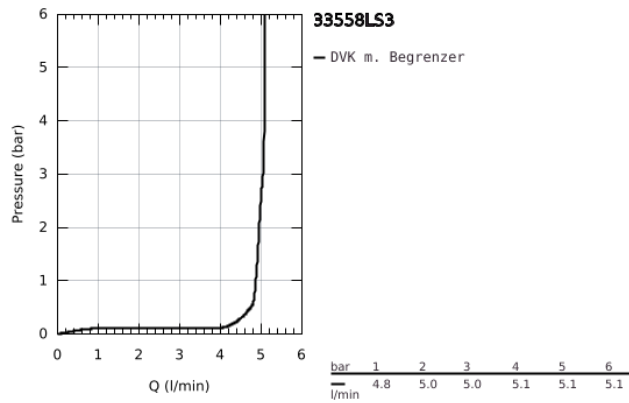

## 33 558 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

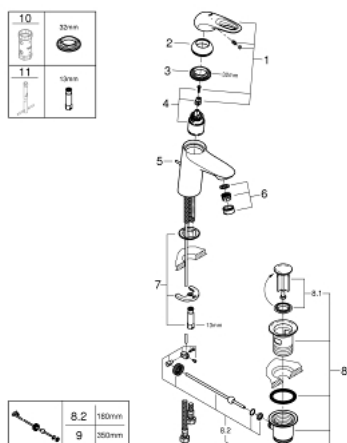

### ERSATZTEILE, Februar 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46938LS0)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
  - 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
  - 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
  - 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
  - 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
  - 11: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories