


## 23 037 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

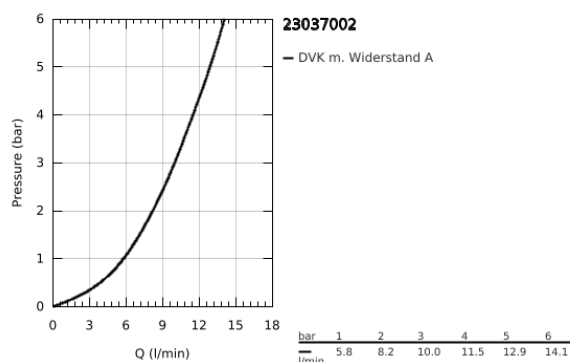

23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Jänner 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46749000)
  - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Order-nr. 13929000)
  - 6: ZENTRIERRING (Order-nr. 46719000)
  - 7: Grundplatte (Order-nr. 48165000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
  - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
  - 9.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
  - 9.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
  - 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories