

23 041 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe



23 041 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

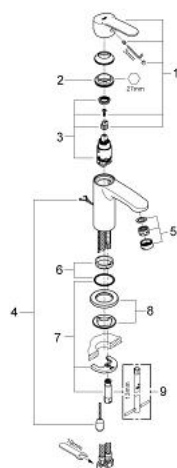

**ERSATZTEILE**, Jänner 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46749000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Rutschkette (Order-nr. 06815000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 6: ZENTRIERRING (Order-nr. 46719000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Grundplatte (Order-nr. 48165000)
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories