

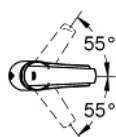


## 23 123 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

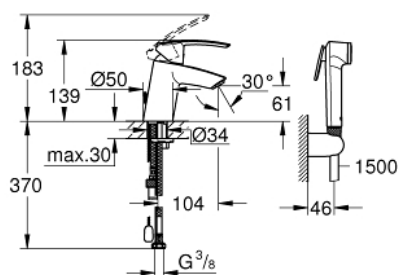


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 4 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- mit Brausegarnitur bestehend aus
- Handbrause mit integrierter Umstellung
- Wandbrausehalter
- Brauseschlauch
- bei 1,0 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar

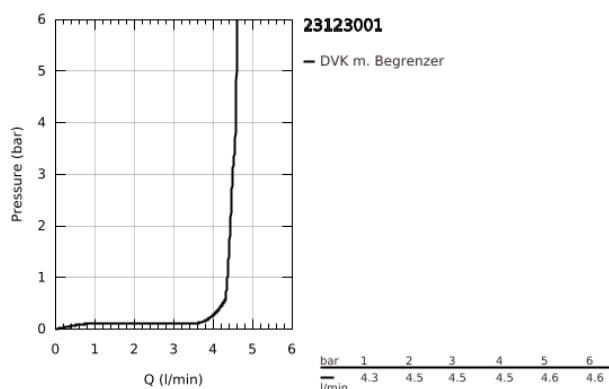

## 23 123 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

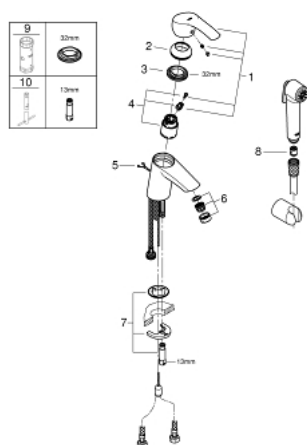

### ERSATZTEILE, März 2018 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46897000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Order-nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48280000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories