


23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,0 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Temperaturbegrenzer

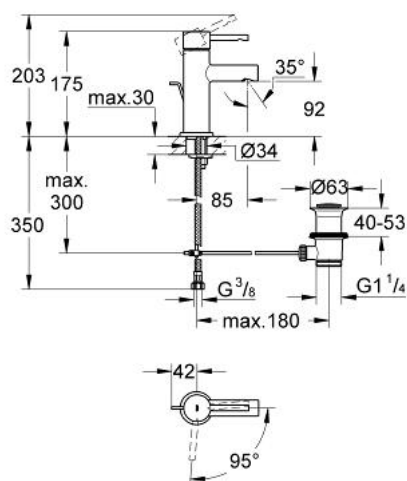

23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

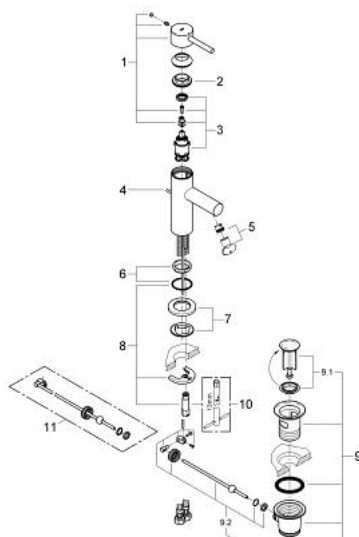

ERSATZTEILE, Dezember 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46870000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 46765000)
- 6: ZENTRIERRING (Order-nr. 46719000)
- 7: Grundplatte (Order-nr. 48165000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories