



23 551 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

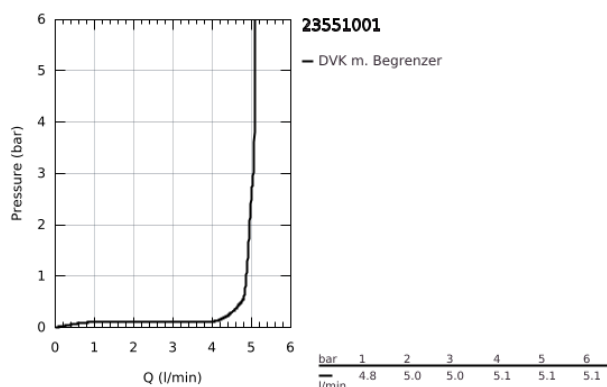


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Kartusche mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

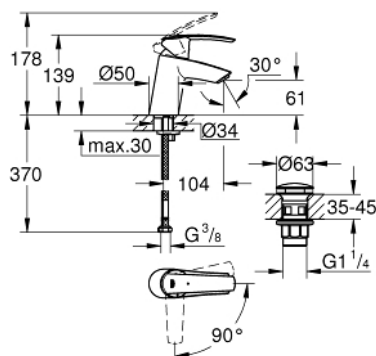

23 551 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

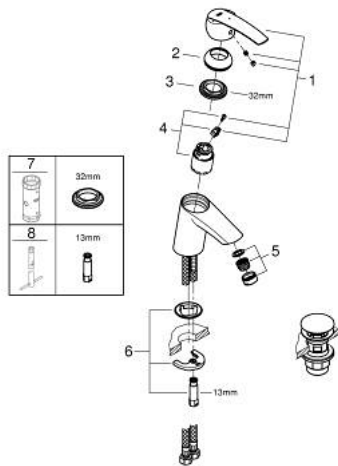

ERSATZTEILE, Juli 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46902000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46863000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories