



23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

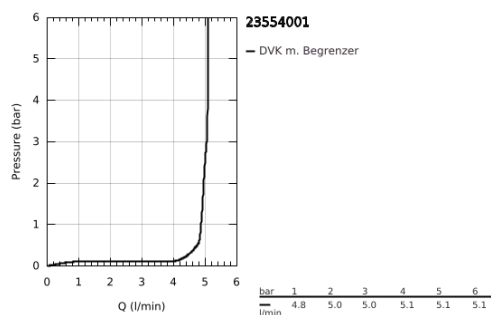


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

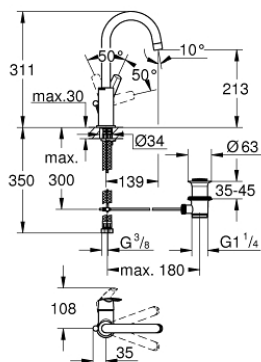

23 554 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

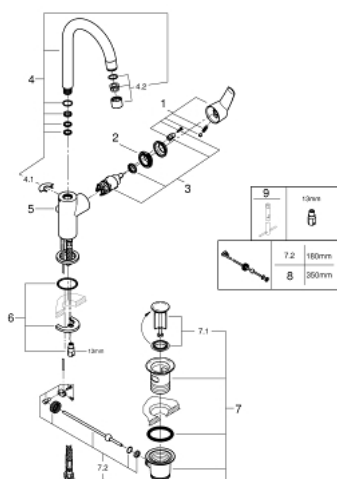

ERSATZTEILE, Juni 2019 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46900000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13427000)
- 4.1: Sicherungsring (Order-nr. 4825700M)
- 4.2: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 06329000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories