



## 23 569 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

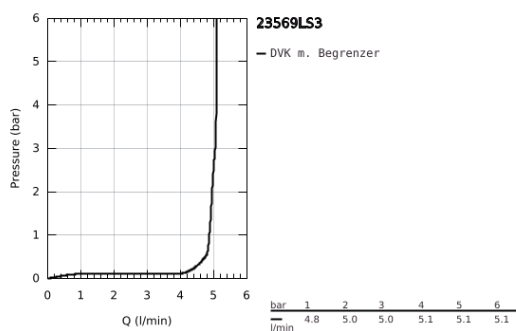

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

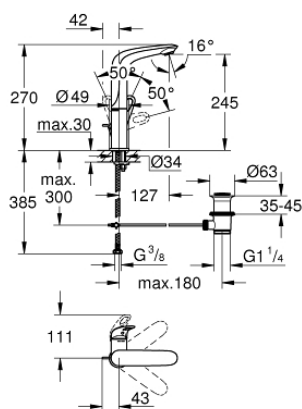

## 23 569 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, Jänner 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46942LS0)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 07419000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 13961000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories