



## 23 591 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

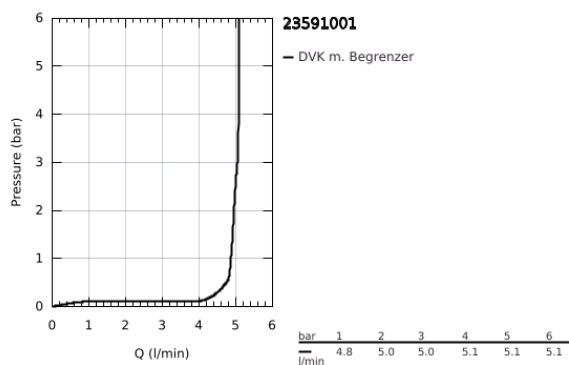


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

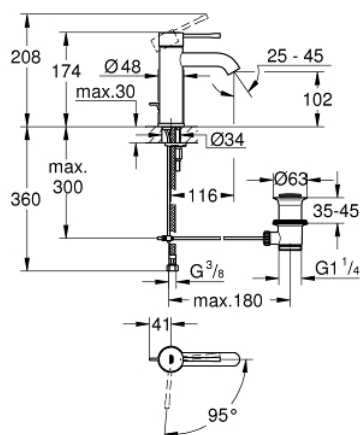

## 23 591 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

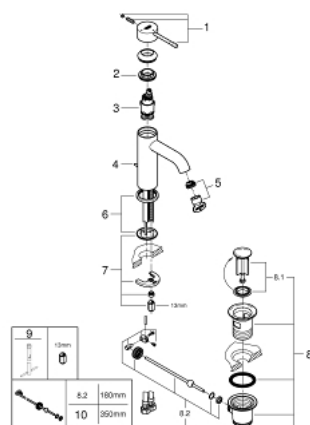

### ERSATZTEILE, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46918000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 6: Rosette (Order-nr. 48603000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 10: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories