



23 591 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

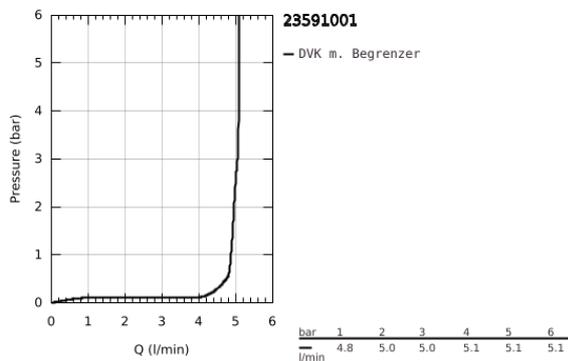


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

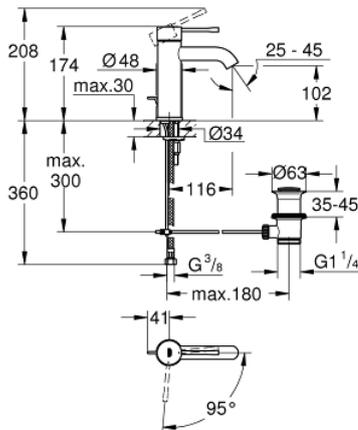

23 591 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

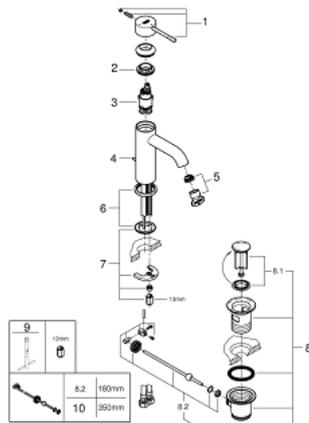

ERSATZTEILE, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46918000)
 - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
 - 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
 - 5: Mousseur (Order-nr. 48270000)
 - 6: Rosette (Order-nr. 48603000)
 - 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
 - 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
 - 10: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories