


## 23 709 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Kartusche mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

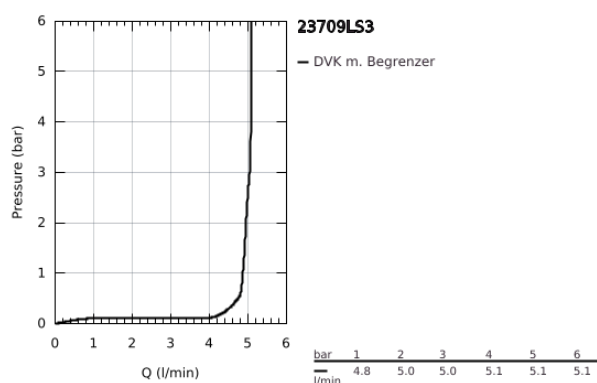

## 23 709 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, November 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46952LS0)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)
- 4: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 5: Kartusche (Order-nr. 46863000)
- 6: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 7: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 10: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
- 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 12: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories