



23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

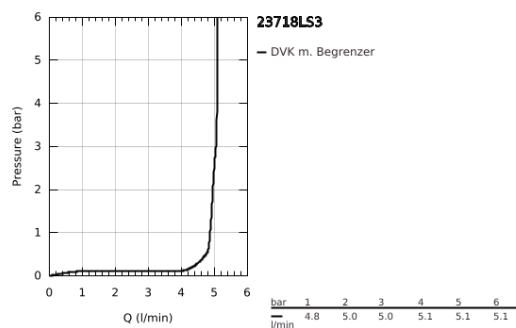

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

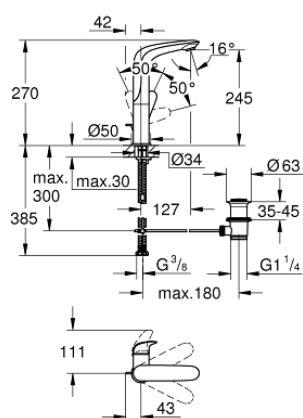

23 718 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, November 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46953LS0)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 07419000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 13961000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories