



23 719 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE

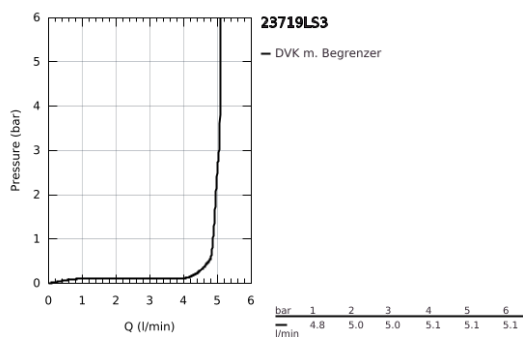

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche

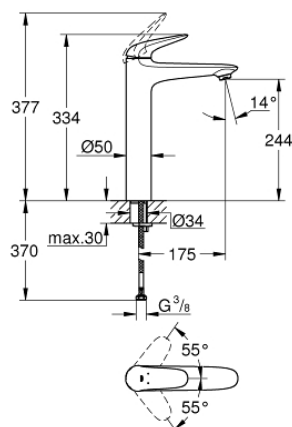

23 719 LS3 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE, November 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46951LS0)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Order-nr. 46837000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories