



## 23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

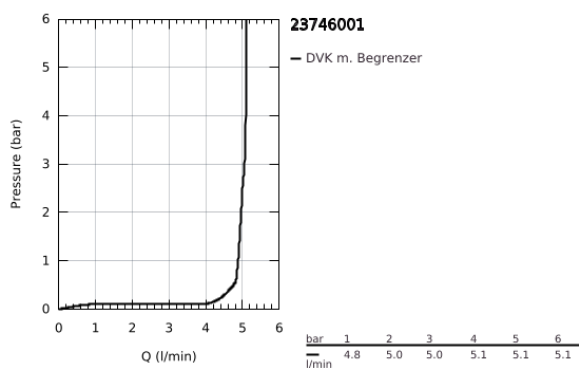


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

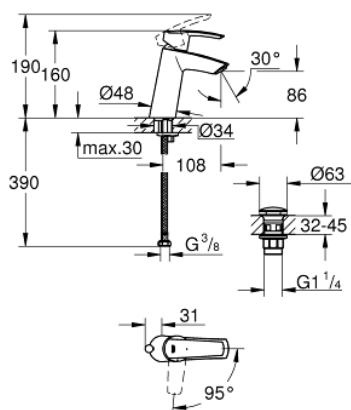

## 23 746 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

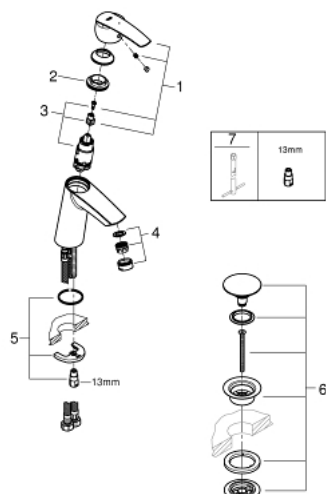

### ERSATZTEILE, Dezember 2018 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46865000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)
- 6.1: Einstecknippel (Order-nr. 45986000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories