



## 23 797 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

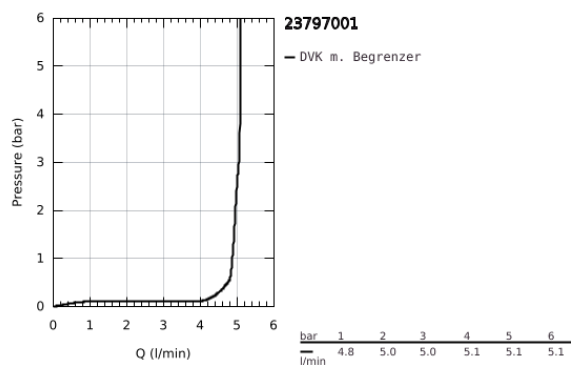

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

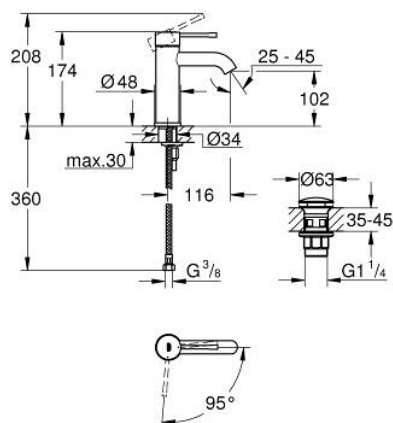

23 797 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Dezember 2021 – now

1: Hebel (Order-nr. 46918000)

2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)

3: Kartusche (Order-nr. 46580000)

4: Mousseur (Order-nr. 48270000)

5: Rosette (Order-nr. 48603000)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)

7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)

8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories