



31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

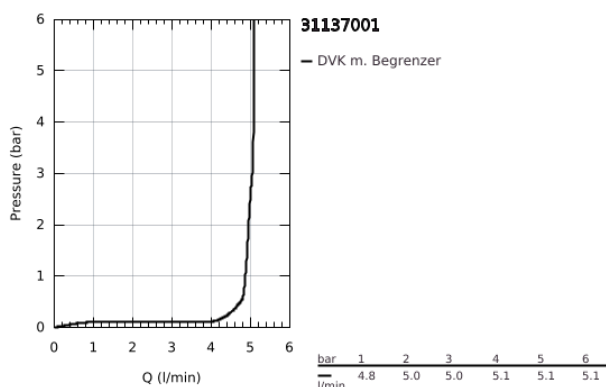

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Kartusche mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

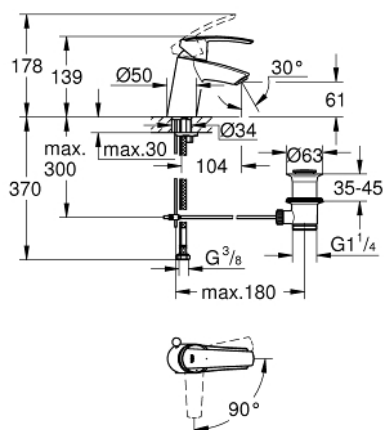

31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**



ERSATZTEILE, August 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46902000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46863000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46457000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
- 11: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories