


## 31 319 000 TOUCH COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

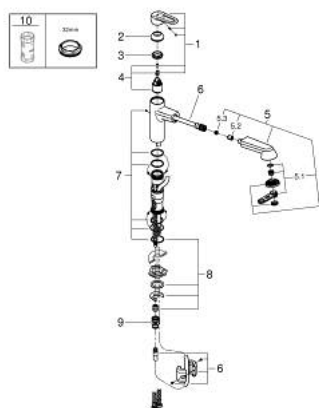

### ERSATZTEILE, März 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46799000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
  - 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
  - 9: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories