

## 32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

**ERSATZTEILE**, November 2021 – now

1: Hebel (Order-nr. 46568000)

2: Kappe (Order-nr. 46716000)

3: Kartusche (Order-nr. 46374000)

4: Spülbrause (Order-nr. 46312IE0)

4.1: Mousseur (Order-nr. 13952000)

4.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)


4.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)


7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)

8: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)

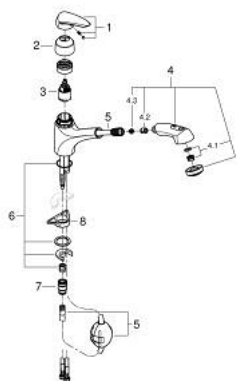

## 32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

**ERSATZTEILE**, Februar 2016 – November 2021

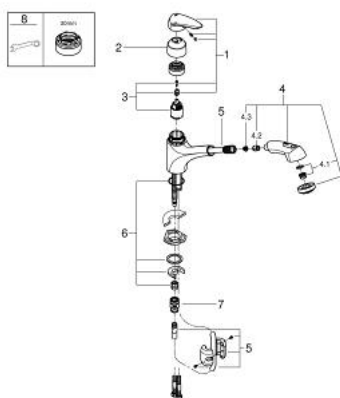

1: Hebel (Order-nr. 46568000)

2: Kappe (Order-nr. 46716000)

3: Kartusche (Order-nr. 46374000)

4: Spülbrause (Order-nr. 46312IE0)

4.1: Mousseur (Order-nr. 13952000)

4.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)

4.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseur auslauf (Order-nr. 48293000)


6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)

7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)

8: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)\*

\* Optional accessories

## 32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

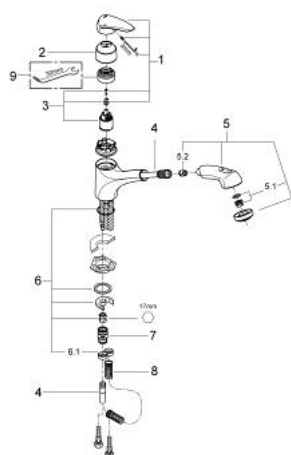

### ERSATZTEILE, März 2012 – Februar 2016

- 1: Hebel (Order-nr. 46568000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46716000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Order-nr. 46092000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46312IE0)
- 5.1: Mousseur (Order-nr. 13952000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 8: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
- 9: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)\*

\* Optional accessories


## 32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

### ERSATZTEILE, Februar 2011 – März 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46568000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46716000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Order-nr. 46092000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46312IE0)
- 5.1: Mousseur (Order-nr. 13952000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 8: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
- 9: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)\*
- \* Optional accessories

No exploded view is available for this spare part list.

## 32 257 001 EURODISC EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

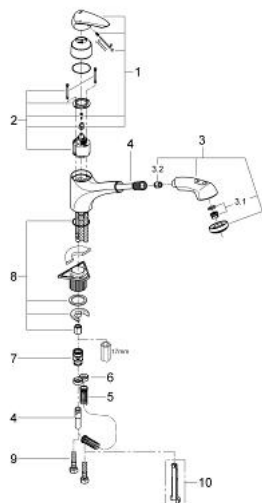

### ERSATZTEILE, Jänner 2007 – Februar 2011

- 1: Hebel (Order-nr. 46568000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46048000)
- 3: Spülbrause (Order-nr. 46312IE0)
- 3.1: Mousseur (Order-nr. 13952000)
- 3.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 3.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 4: Metall-Brauseschlauch (Order-nr. 46092000)
- 5: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
- 6: Anschlag (Order-nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 9: Anschlußschlauch, 470 (Order-nr. 45484000)
- 10: Demontageschlüssel (Order-nr. 19132000)\*

\* Optional accessories