



## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

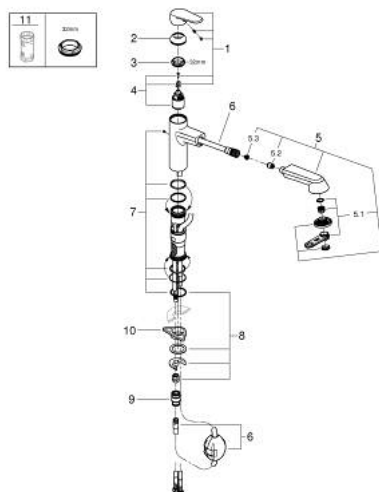

### ERSATZTEILE, September 2023 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
  - 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
  - 9: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 10: Stabilisierungsplatte (Order-nr. 05334000)
  - 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories


## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

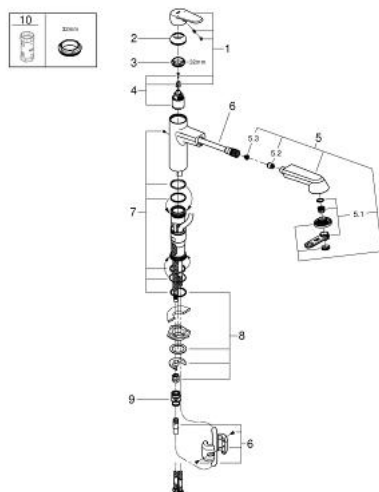

### ERSATZTEILE, Februar 2016 – September 2023

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Order-nr. 48293000)
- 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 9: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories

## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

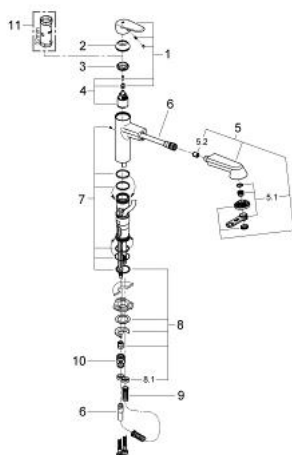

### ERSATZTEILE, Februar 2013 – Februar 2016

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
  - 6: Brauseschlauch (Order-nr. 46712000)
  - 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
  - 8.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
  - 9: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
  - 10: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories

## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"


### ERSATZTEILE, Juli 2012 – Februar 2013

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
- 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
- 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
- 6: Brauseschlauch (Order-nr. 46712000)
- 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
- 8.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
- 9: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
- 10: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
- 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories

No exploded view is available for this spare part list.

## 32 257 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

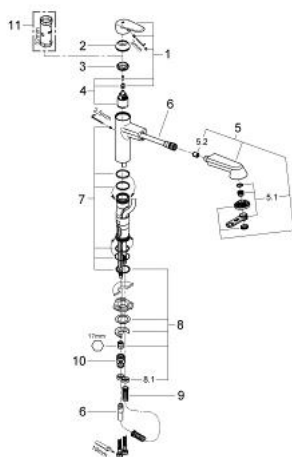

### ERSATZTEILE, März 2010 – Juli 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46738000)
  - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
  - 3: Schraubring (Order-nr. 46759000)
  - 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
  - 5: Spülbrause (Order-nr. 46769000)
  - 5.1: Mousseur (Order-nr. 46711000)
  - 5.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)
  - 5.3: Sieb (Order-nr. 0676800M)
  - 6: Brauseschlauch (Order-nr. 46712000)
  - 7: Dichtungsset (Order-nr. 46760000)
  - 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46346000)
  - 8.1: Anschlag (Order-nr. 04174000)
  - 9: Rückholfeder (Order-nr. 07240000)
  - 10: Schnappkupplung (Order-nr. 46338000)
  - 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories