



## 32 277 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**

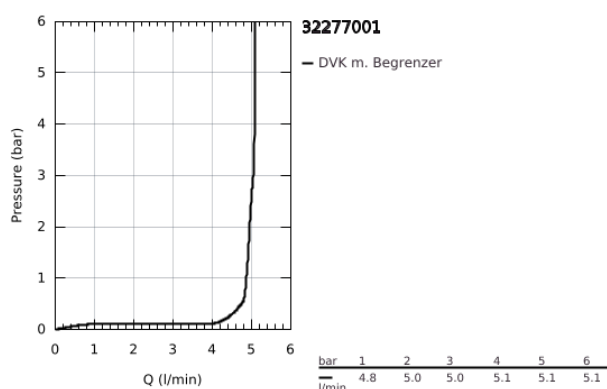


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

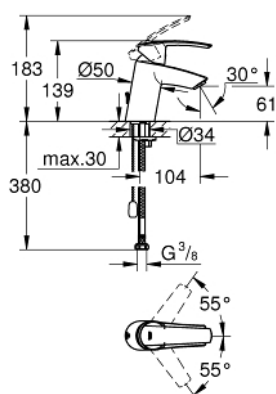

32 277 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

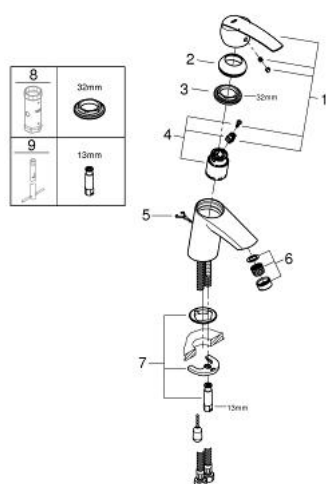

**ERSATZTEILE**, Jänner 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46897000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Order-nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- \* Optional accessories