



## 32 284 001 WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

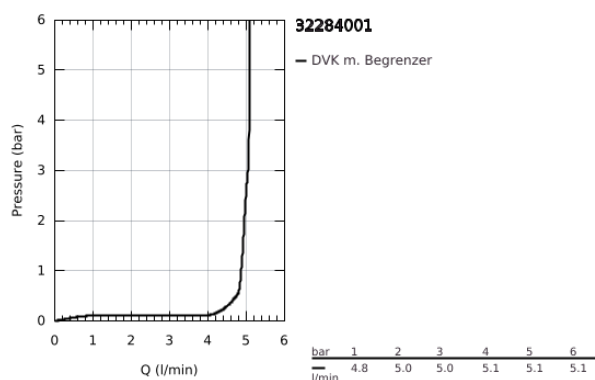

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- GROHE QuickTool im Lieferumfang

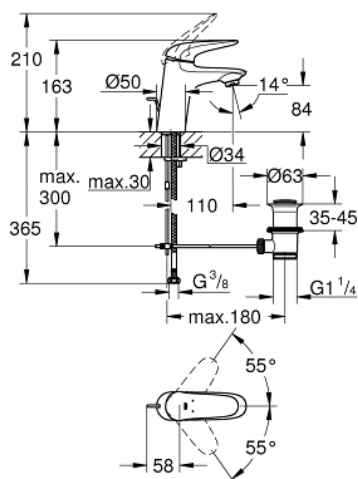

## 32 284 001 **WAVE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**



### ERSATZTEILE, Februar 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46951000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*
- 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 11: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories