


32 628 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

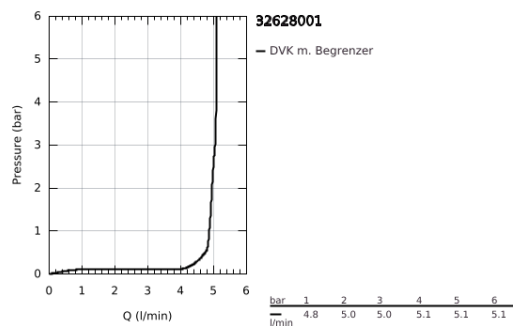

32 628 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, August 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Order-nr. 13374000)
- 3.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 3.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 6.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 6.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 7: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories