


32 628 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

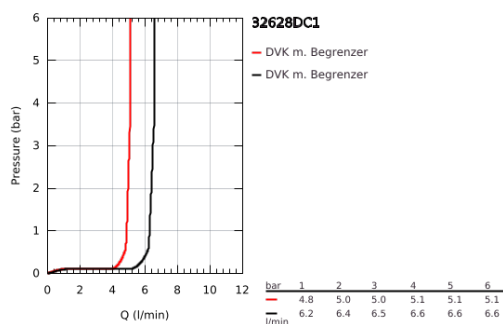

32 628 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, Jänner 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919DC0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Order-nr. 13374DC0)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739EN0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910DC0)
- 6.1: Stopfen (Order-nr. 07182DC0)
- 6.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 7: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories