


32 628 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

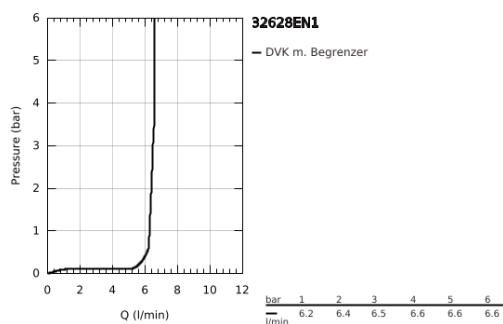

32 628 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE

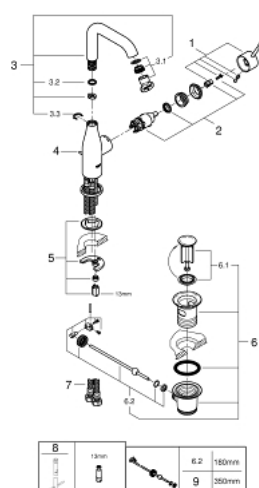

ERSATZTEILE, November 2016 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46919EN0)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Order-nr. 13374EN0)
- 3.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)
- 3.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739EN0)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910EN0)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories