


## 32 843 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

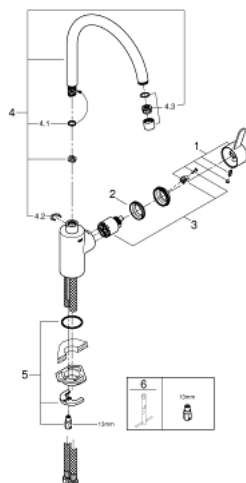


### ERSATZTEILE, März 2013 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46683000)
- 2: VERSCHR.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories


## 32 843 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

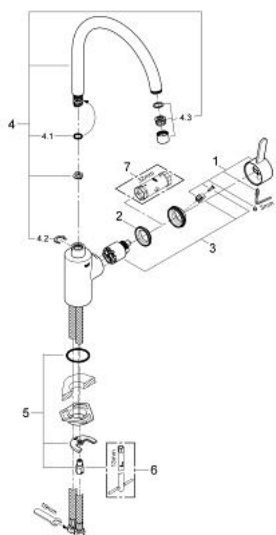

### ERSATZTEILE, April 2012 – März 2013

- 1: Hebel (Order-nr. 46683000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- \* Optional accessories

32 843 000 **EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

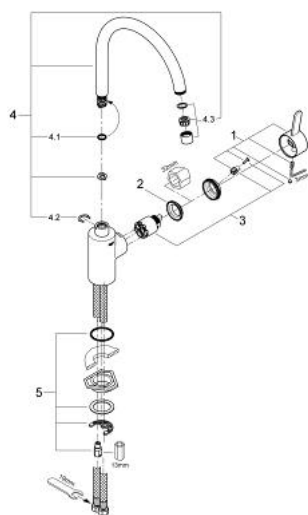

**ERSATZTEILE**, August 2009 – April 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46683000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)