



32 898 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

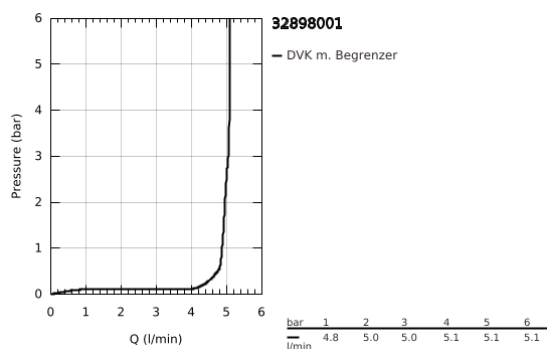


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche

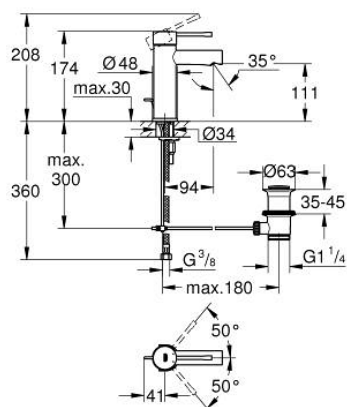

32 898 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

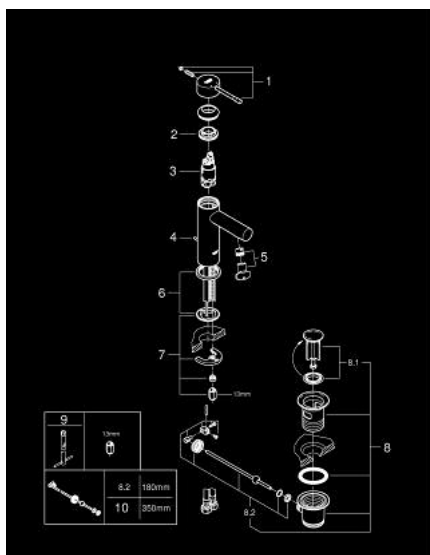

ERSATZTEILE, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46917000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 46765000)
- 6: Rosette (Order-nr. 48603000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 10: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories