


32 901 000 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- integrierter Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- mit Temperaturbegrenzer

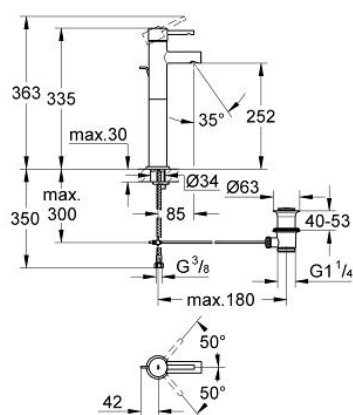

32 901 000 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE

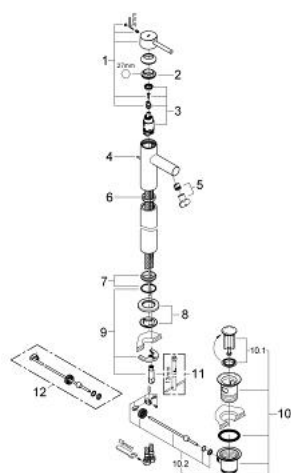

ERSATZTEILE, Jänner 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46714000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 10769000)
- 5: Mousseur-Set (Order-nr. 13937000)
- 6: ZENTRIERRING (Order-nr. 46719000)
- 7: ZENTRIERRING (Order-nr. 46720000)
- 8: Grundplatte (Order-nr. 48165000)
- 9: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 10: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 10.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 10.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 11: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 12: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories