


## 33 281 DC2 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

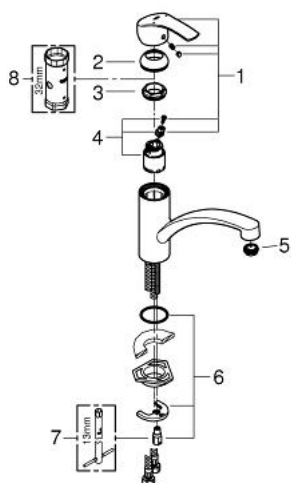

### ERSATZTEILE, September 2015 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46897DC0)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492DC0)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories

## 33 281 DC2 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### ERSATZTEILE, Oktober 2017 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46897DC0)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492DC0)
- 3: Schraubring (Order-nr. 46815000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories

## 33 281 DC2 EUROSMART STANDARD EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

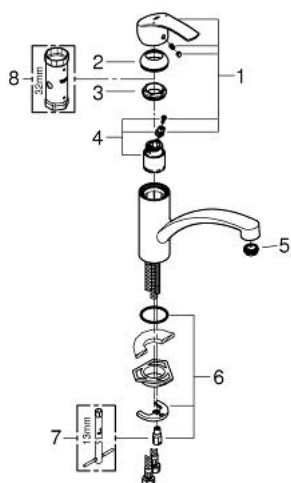

**ERSATZTEILE**, September 2015 – Oktober 2017

1: Hebel (Order-nr. 46897DC0)

2: Kappe (Order-nr. 46492DC0)

3: Schraubring (Order-nr. 46815000)

4: Kartusche (Order-nr. 46374000)

5: Strahlregler (Order-nr. 48264000)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)

7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories