



## 33 552 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

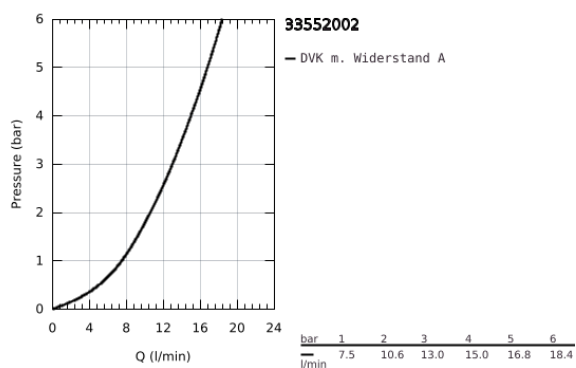

### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- Armaturengruppe I nach DIN 4109

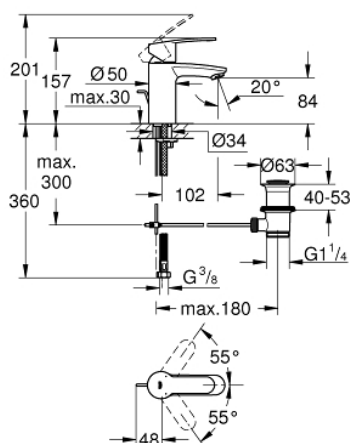


Pure Freude  
an Wasser



33 552 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

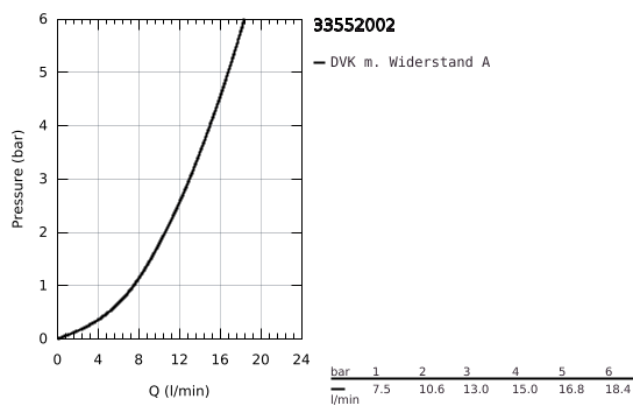

33 552 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**

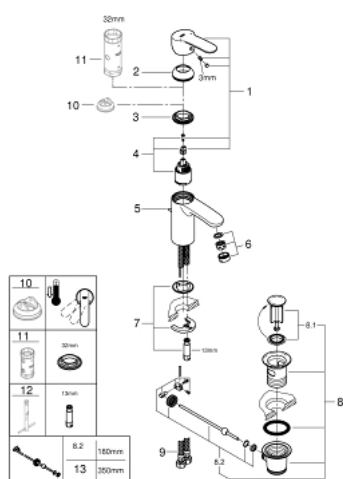

**ERSATZTEILE**, Juli 2018 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46748000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Druckschlauch (Order-nr. 46255000)
- 10: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)\*
- 11: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 12: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 13: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories