


33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

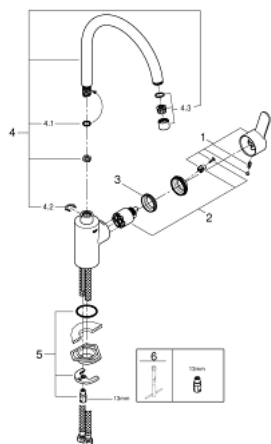


ERSATZTEILE, Mai 2012 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 3: VERSCHR.B.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories

33 975 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

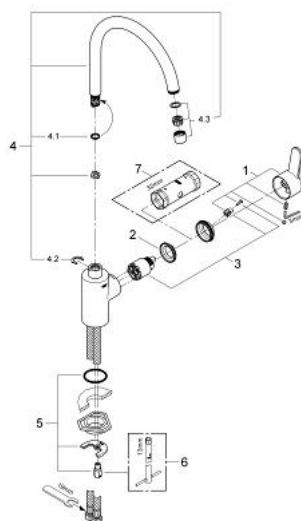

ERSATZTEILE, März 2010 – Mai 2012

- 1: Hebel (Order-nr. 46750000)
- 2: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Order-nr. 13266000)
- 4.1: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Order-nr. 0485300M)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 06574000)
- 4.3: Mousseur (Order-nr. 13935000)
- 5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 7: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories