Pure Freude an Wasser

32 628 EN1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**

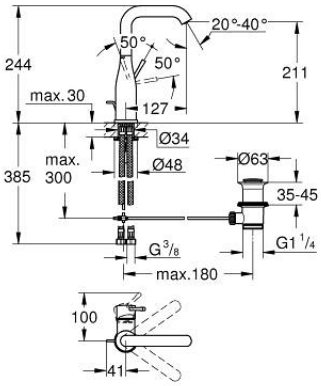

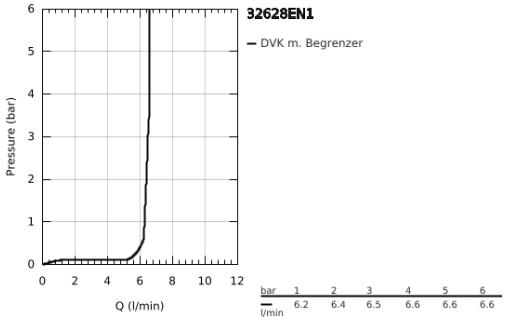

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

32 628 EN1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**

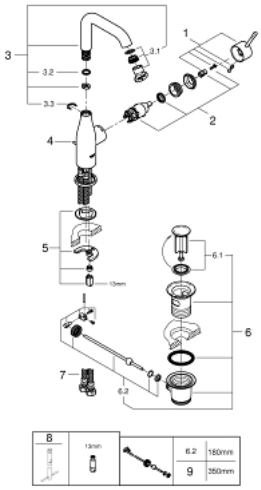

ERSATZTEILE, November 2016 – now

1: Hebel (Order-nr. 46919EN0)

2: Kartusche (Order-nr. 46580000)

3: Rohrauslauf (Order-nr. 13374EN0)

3.1: Mousseur (Order-nr. 48270000)

3.2: Abdeckring (Order-nr. 0128500M)

3.3: Sicherungsring (Order-nr. 4826600M)

4: Zugstange (Order-nr. 46739EN0)

5: Gegenverschraubung (Order-nr. 46645000)

6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910EN0)

6.1: Stopfen (Order-nr. 07182EN0)

6.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)

7: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*

8: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*

* Optional accessories